

BEDIENUNGSANLEITUNG PRÄSENTATIONSLÖSUNG SITZUNGSSAAL RATHAUS I

Steuerung Whiteboard



- Einschalten: Knopf (1) unten am Bildschirm kurz drücken
- Steuerung via Touch
- Touch-Stift (2) zum Schreiben und Zeichnen
- Abschalten: Knopf (1) gedrückt halten, bis der Bildschirm ausgeht
- (Um eine Bedienungsunterstützung zu öffnen, den Knopf (1) erneut kurz drücken)

Präsentation via HDMI Anschluss wiedergeben (HDMI 1) Notebook

- HDMI Kabel (3) mit dem Notebook verbinden
 - Der Bildschirm sollte die Quelle automatisch erkennen, falls nicht: Quelle HDMI 1 über das Menü (4) >> PC wählen



Präsentation via Barco Clickshare wiedergeben (HDMI 2) Notebook >> WLAN an!

- (Clickshare-Einheit (5) sollte eingeschaltet sein)
- "Dongle" (6) per USB-Anschluss am Notebook einstecken
 - Ein Präsentationsprogramm auf dem Dongle sollte automatisch gestartet werden; andernfalls manuell Starten
- Eine Verbindung zur Clicksharebasis ist hergestellt, sobald der Dongle dauerhaft weiß leuchtet und nicht mehr blinkt
- Anschließend die Dongletaste drücken, um die Präsentation zu starten (Dongle leuchtet dauerhaft rot, wenn die Präsentation aktiv ist)



Präsentation via Barco Clickshare App wiedergeben (HDMI 2) Tablett und Smartphone



- (Clickshare-Einheit (5) sollte eingeschaltet sein)
- Clickshare App muss auf dem Tablett/Smartphone installiert sein
 - Die App ist kostenlos; Download möglich über abfotografieren des QR-Codes (7); zu finden über das Menü (4) >> PC >> HDMI 2
- Verbindung zur Clicksharebasis in der App herstellen
- Dokumente, Bilder und das Kameralivebild können über die entsprechenden Buttons in der App präsentiert werden


Videokonferenzen (Polycom)

- Videokonferenzsystem Polycom (8) unterhalb des Bildschirms)
- Angeschlossenes USB-Kabel (9) mit dem Präsentationsnotebook verbinden
- Kamera und Soundsystem werden automatisch auf dem Notebook als Kamera, Mikrofon und externer Lautsprecher eingerichtet
 - Diese müssen auf dem Notebook entsprechend in der Systemsteuerung (und ggf. in der Videokonferenzsoftware) für die Sound- und Videowiedergabe ausgewählt werden



Tipps (wenn gar nichts funktioniert):

- Stromversorgung überprüfen
- Stecker am Notebook und/oder Gerät nochmal neu einstecken

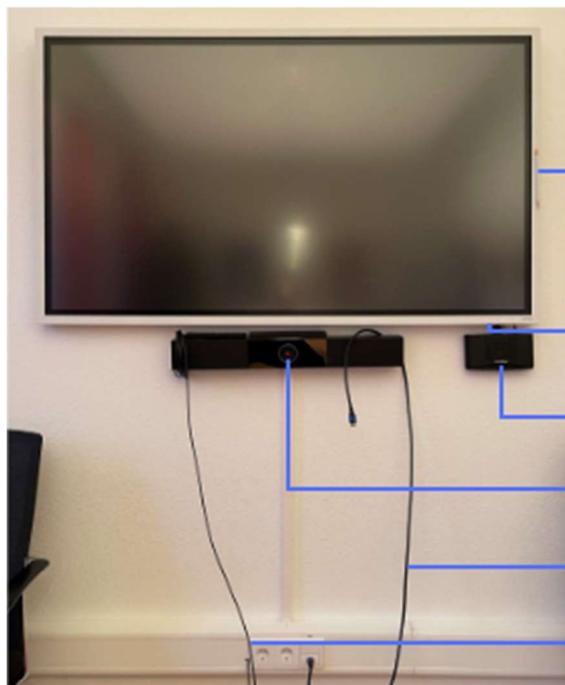

(2) Touch-Stift


(1) Ein-/Abschaltknopf

(5) Clickshare-Einheit

(8) Polycom (Videokonferenzsystem)


(3) HDMI Kabel (Bildschirm)

(9) USB Kabel (Polycom)

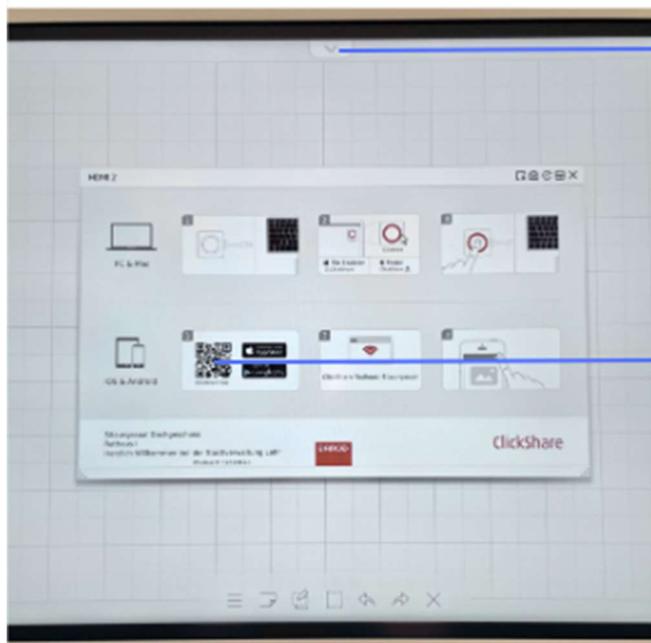

(4) Menü

(7) App QR-Code

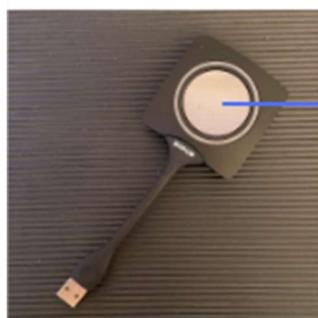

(6) Dongle